


Detail / 09.2016

# Fensterbänke 1.451 Standard

Fensterbank aus Granit  
mit Montagewinkel vor der Montage der Wärmedämmplatten  
Fenster aussenbündig an Trägerschicht angeschlagen

## Bauseitige Leistungen

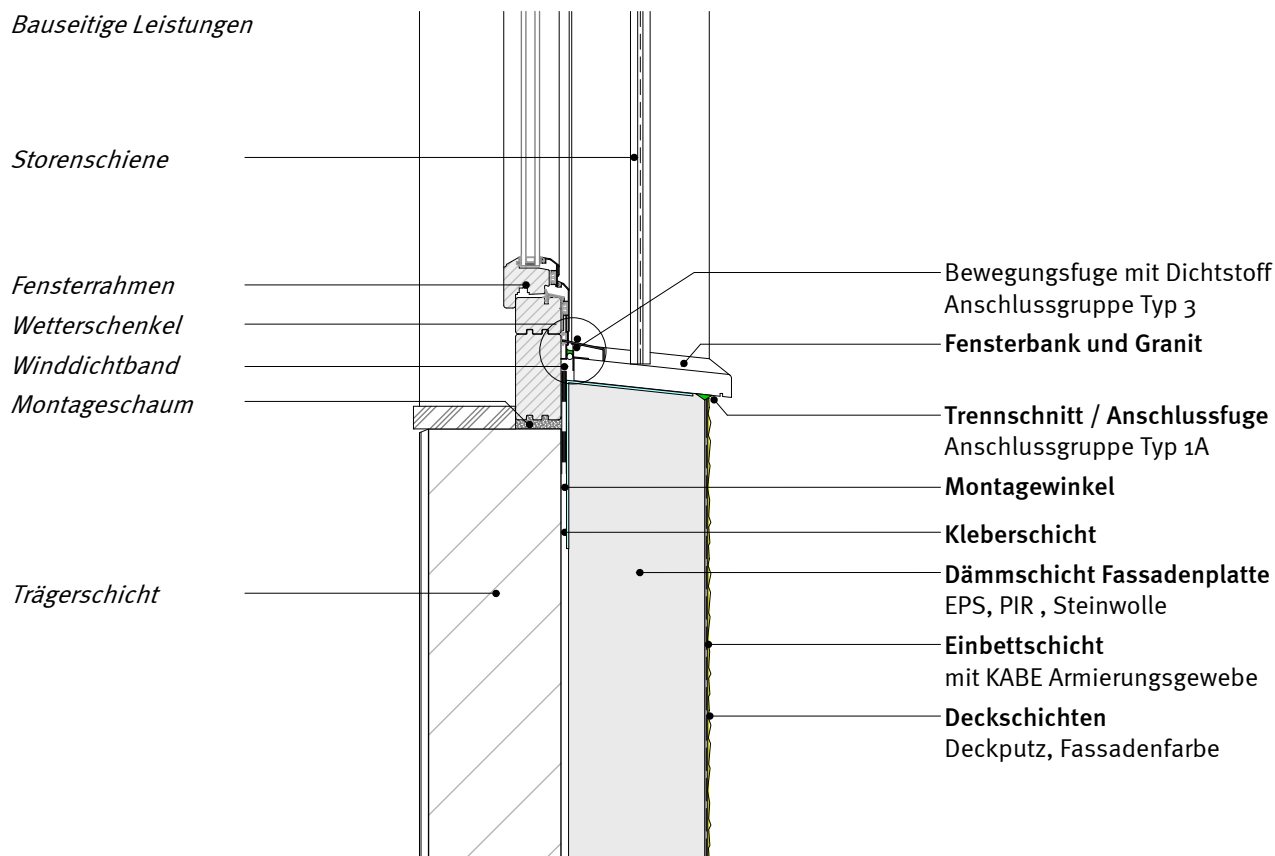

## Technische Hinweise

- Die thermische Ausdehnung ist im Bezug auf Dilatationen zu berücksichtigen.
- Der schlagregendichte Anschluss ist an beiden Seiten mind. 10 cm unter den Fensterbank zu ziehen.
- Granit Fensterbänke sind beim hinteren Aufbug mit den seitlichen Putzborden abgedichtet auszuführen.
- Putzbordanschlüsse gemäss Detail 1.711.
- Die Luftdichtigkeit kann nicht mit der verputzten Aussenwärmedämmung erbracht werden.
- Bewegungsfuge mit Dichtstoff gemäss SIA 274, Abdichtung von Fugen in Bauten.
- Überstand des Fensterbankes zur äusseren Fassadenflucht, mind. 30 mm.

## Anschluss

